


Instrukcja obsługi

Młynek automatyczny Fiorenzato

Model: F64E, F64EVO, F83E



Schemat

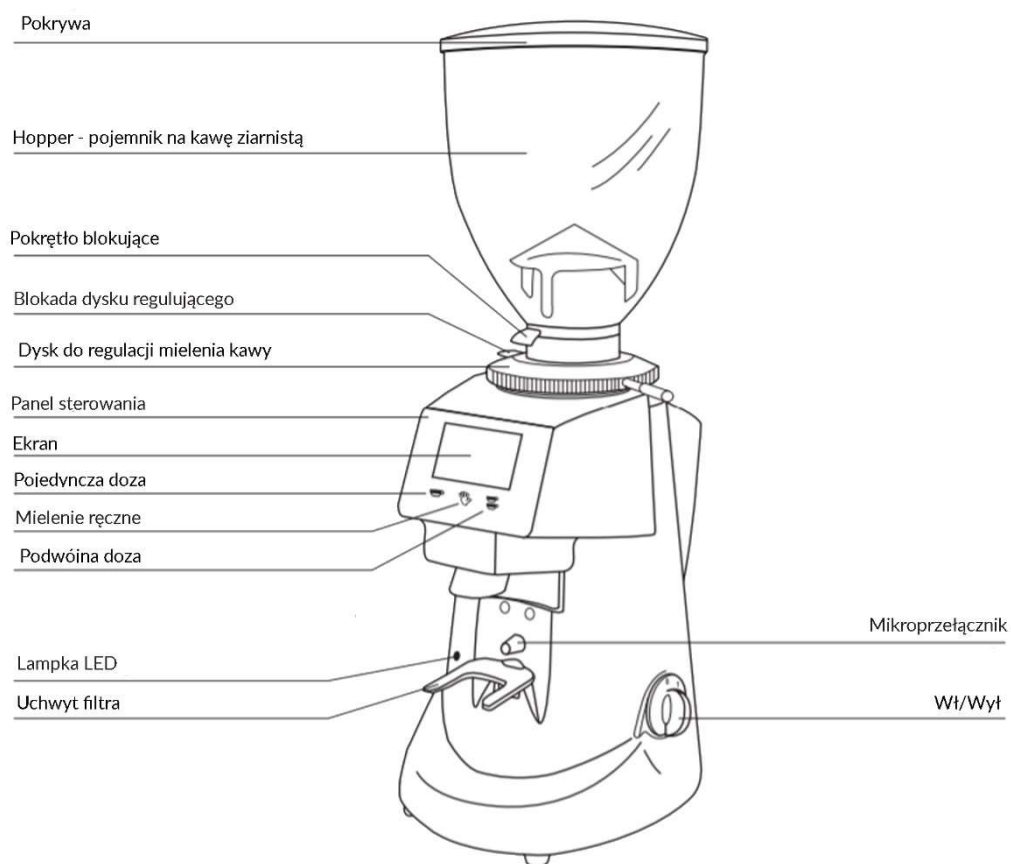


Użytkowanie

Młynek został zaprojektowany wyłącznie do mielenia ziaren kawy. Każde inne użycie należy rozumieć jako niewłaściwe, a w konsekwencji niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z niewłaściwego lub nieprawidłowego użytkowania. Nie używaj młynka do mielenia innych rodzajów żywności ani niczego innego.

Obsługa dozownika młynka

Czynności wstępne

Upewnij się, że pojemnik jest prawidłowo ustawiony na dozowniku do mielenia kawy i jest przymocowany do górnego uchwyty ostrza szlifierskiego za pomocą odpowiedniej śruby. Zamknij zasuwę blokującą i napełnij zbiornik ziarnami kawy. Otwórz suwak blokujący, aby ziarna mogły wpaść do systemu mielenia.

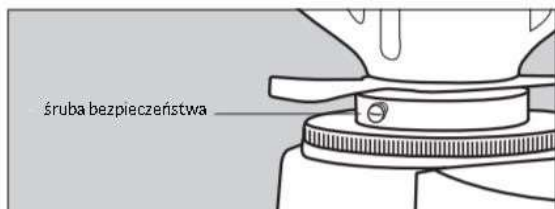

Włączanie i wyłączanie

Włącz: ustaw przełącznik na 1.

Wyłącz: ustaw przełącznik na 0

Kontrolka LED

Off: mielenie wyłączone.

On: mielenie włączone.

Miganie: młynek mieli (silnik pracuje).

Przyciski wyboru

Panel sterowania ma trzy przyciski:



Pojedyncza dawka.



Ciągłe mielenie ręczne.



Podwójna dawka.

Wyświetlacz

Po włączeniu dozownika młynka wyświetlacz pokazuje po lewej stronie godzinę i numer kaw wytworzonych w ciągu dnia (obecne), w bieżącym tygodniu (Tydzień) i Razem. Po prawej pokazuje datę.



Obsługa młynka

Przejdź do menu ustawień, wybierz tryb mielenia, a następnie naciśnij wymaganą dawkę za pomocą przycisku. Po naciśnięciu przycisku  ciągłe mielenie jest aktywowane do momentu zwolnienia przycisku. W ten sposób wyłącza się mikroprzełącznik startowy i podświetlają się przyciski.

Podczas procesu mielenia czas jest wyświetlany w sekundach i dziesiątkach sekundy.

- Przycisk wybranej dawki miga podczas dozowania.
- Po dozowaniu liczniki są aktualizowane.
- Do celów liczenia ciągłe mielenie odpowiada pojedynczej dawce.

Menu użytkownika

Aby uzyskać dostęp do menu użytkownika, przytrzymaj wciśnięty przycisk  aż rozpocznie się przerywany dźwięk (około 5 sekund). Zapalą się trzy żółte przyciski. Użyj przycisków  i , aby poruszać się po menu i zmienić ustawienie. Użyj przycisku  aby wybrać i potwierdzić. Wyjdź z menu po potwierdzeniu, naciskając przycisk  Ustawienia – język, czas, wygląd czasu, data, jasność, informacje.

Menu ustawień

Aby uzyskać dostęp do menu użytkownika, przytrzymaj wciśnięty przycisk  aż rozpocznie się przerywany dźwięk (około 5 sekund). Zapalą się trzy żółte przyciski. Użyj przycisków  i  aby poruszać się po menu i zmienić ustawienie. Użyj przycisku  aby wybrać i potwierdzić.

Wyjdź z menu po potwierdzeniu, naciskając przycisk 

Ustawienia: Czas mielenia, wymiana żaren, resetowanie ustawień, przywrócenie ustawień fabrycznych, statystyki, ręczne mielenie, wybór mielenia

Regulacja dawki kawy

Przejdź do menu ustawień, wybierz czas mielenia. Następnie wybierz sekundy dla pojedynczej dozy mielenia i potwierdź. Dostosuj sekundy dla opcji podwójnego mielenia i potwierdź ponownie.

Wymiana żaren

Kiedy żarna wymagają wymiany, na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie. Stan zużycia można monitorować, uzyskując dostęp do menu ustawień i wybierając opcję Wymiana żaren.

Konieczność wymiany żaren należy zgłosić do serwisu.



Tryb mielenia

Standardowy

Naciśnij żadaną dawkę za pomocą przycisków  lub . Wybrany przycisk zacznie migać. Po naciśnięciu, mikroprzełącznik startowy aktywuje mielenie. Po naciśnięciu przycisku  jest aktywowane ciągłe mielenie do momentu zwolnienia przycisku.

Tryb standardowy jest ustawiony fabrycznie. Aby go ponownie wybrać, przejdź do menu ustawień, wybierz Tryb mielenia, a następnie Standard. W ten sposób przyciski zaświecą się.

Automatyczny

Przejdź do menu ustawień, wybierz tryb mielenia, a następnie automatyczny. Aby uzyskać pojedynczą dawkę, naciśnij raz mikroprzełącznik. Aby uzyskać podwójną dawkę, naciśnij dwukrotnie szybko. W ten sposób przycisk ciągłego mielenia i przyciski dozowania kawy są dezaktywowane.

PRE / SEL

Przejdź do menu ustawień, wybierz tryb mielenia, a następnie PRE / SEL. Naciśnij wymaganą dawkę za pomocą odpowiedniego przycisku kawy. Wybrany przycisk pozostanie włączony i aktywny. Mielenie rozpoczyna się, gdy mikroprzełącznik startu zostanie naciśnięty przez kolbę. Aby przełączyć się z jednej dawki na drugą, naciśnij odpowiedni przycisk. W ten sposób ciągłe mielenie jest wyłączone.


Bezpośredni

Przejdź do menu ustawień, wybierz tryb mielenia, a następnie bezpośredni. Naciśnij wymaganą dawkę za pomocą przycisku. Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku ciągłe mielenie jest aktywowane do momentu zwolnienia przycisku. W ten sposób wyłączają się mikroprzełącznik startowy i podświetlają się przyciski.

- Podczas procesu mielenia czas jest wyświetlany w sekundach i dziesiątkach sekundy.
- Podczas dozowania przycisk wybranej dawki miga.
- Po dozowaniu liczniki są aktualizowane.
- Do celów liczenia ciągłe mielenie odpowiada pojedynczej dawce.

Regulacja mielenia

W celu uzyskania drobniejszej lub grubszej kawy, a tym samym zmiany granulometrii, należy użyć tarczy regulacyjnej znajdującej się pod lejem. Aby zwiększyć grubość mielonej kawy, dysk regulacyjny musi być obrócony zgodnie z ruchem wskazówek zegara, nacisnąć blokadę tarczy regulacyjnej w dół, aby zmniejszyć obrót tarczy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

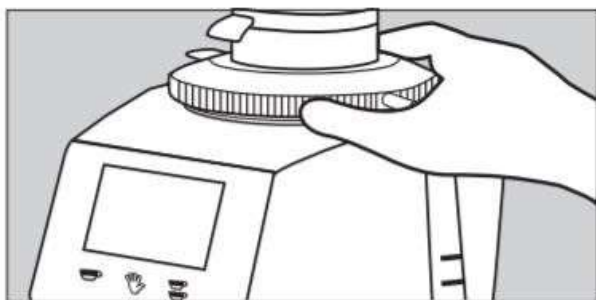

Wskazane jest mielenie małych ilości kawy, aby ułatwić wizualną kontrolę optymalnej granulometrii i w razie potrzeby, wyregulować tarczę regulacji mielenia. Jeśli kawa wypłynie z ekspresu bardzo szybko, oznacza to, że kawa jest zbyt grubo zmielona. Odwrotnie, jeśli wypływa zbyt wolno, oznacza to, że kawa jest zbyt drobno zmielona.

Niemniej jednak należy pamiętać, że istnieje wiele warunków, które mogą wpływać na prawidłowe zaparzanie, takich jak waga porcji, ubijanie, ustawienia ekspresu do kawy i czyszczenie filtrów.

Urządzenia bezpieczeństwa - Zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym

Silnik rozdrabniająco-dozujący jest chroniony przed przegrzaniem wynikającym z przetężenia przez wyłączone zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne, odcina moc silnika. Urządzenie ochrony termicznej powinno się automatycznie włączyć w przypadku nieprawidłowego działania (takiego jak zakleszczenie żaren) - wyłącz dozownik młynka za pomocą przełącznika On-Off, odłącz go od sieci i skontaktuj się z serwisem. Nigdy nie wykonuj żadnych prac przy dozowniku młynka, gdy jest on podłączony do sieci, aby zapobiec nagłemu włączeniu silnika. Jeśli dozownik młynka przegrzewa się w wyniku zatrzymania silnika, pozwól dozownikowi ostygnąć przed wykonaniem jakichkolwiek napraw.

Blokada tarczy regulacji

Aby zapobiec usunięciu tarczy regulacyjnej, która mogłaby umożliwić dostęp do obracających się części, pod tarczą regulacyjną znajduje się blokada tarczy regulacyjnej zapobiegającej odkręcaniu.

Ostona wylotu kawy

Ostona wylotu kawy musi być zawsze przymocowana do modułu dozownika za pomocą odpowiednich śrub, które nigdy nie mogą być usuwane przez użytkownika. Usunięcie osłony wylotowej kawy może być wykonane przez wykwalifikowany personel techniczny dopiero po odłączeniu młynka-dozownika od zasilania. Przed ponownym podłączeniem młynka do zasilania wymień urządzenie zabezpieczające.

Czyszczenie urządzenia

Odłącz młynek od zasilania przed czyszczeniem. Urządzenia nie wolno czyścić strumieniami wody. Nie instaluj młynka w pomieszczeniach, w których do czyszczenia używane są strumienie wody. Dozownik młynka musi być okresowo czyszczony tylko przez wykwalifikowany personel techniczny. Używaj idealnie czystych, zdezynfekowanych ściereczek lub szczotki do czyszczenia. Nie używaj produktów ściernych, ponieważ mogą uszkodzić błyszczące części urządzenia.

Hopper – pojemnik na kawę

Umyj zbiornik po jego wyjęciu z urządzenia (odkręcając odpowiednią śrubę mocującą), używając neutralnego mydła i wody, spłucz obficie letnią wodą i dokładnie wysusz. Zaleca się okresowe czyszczenie zbiornika. Po oczyszczeniu zbiornika należy go przymocować do górnego uchwyty za pomocą odpowiedniej śruby.